

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА



Функции:

- Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време.
- Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура или влажност.
- Входен интерфейс за добавяне на сензори за температура и влажност. (кат.номер: 195030; 195031- не са включени в комплекта)
- Управлява се от смартфон или таблет през интернет посредством WiFi.
- Безплатно Android и iOS приложение: „**eWeLink**“.
- Поддържат се максимум 8 времеви програми на всяко добавено устройство.
- Може да работи и когато не са свързани към него сензори.
- Функция за задаване на дата и час на включване и изключване.
- Възможност за споделяне с други смартфони.
- Възможност за гласов контрол – работи отлично с **AMAZON ALEXA**.
- Работи с **GOOGLE NEST**.
- Това устройство работи перфектно с електрически вентилатор, климатик, овлажнител, умен аквариум, поливна система, отоплителни и климатични инсталации и много други уреди.

Технически параметри:

Работно напрежение:	90~250V AC (50/60Hz)
Максимално натоварване:	16A
Максимална мощност:	3500W
Безжичен стандарт:	802.11 b/g/n
Безжична честота:	2.4Ghz
Механизъм за сигурност:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Материал:	Огнеупорен; ABS V0
Работна температура:	0°C-40°C (32°F-104°F)
Експлоатационна влажност:	5%-90%RH, Non-condensing
Цвят на панела:	Бял
Размер:	114*51*32 (мм)
Съвместими сензори за температура и влажност:	195030 & 195031
Каталожен номер:	195002

СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ

- Каталожен номер: 195030
- Работна температура: -40°C/+80°C
- Обхват на измерване на влажността: 0~99.9%RH
- Точност при 25°C
- Температура: ±0.5%RH
- Влажност: ±3%RH (10...90%RH)
- Захранване: 3.3-5.2V DC (5V recommended)




ВЛАГОЗАЩИТЕН СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА


- Каталожен номер: 195031
- Температура: -55°C/+125°C
- Захранване: 3.0-5.5V
- Сонда от нераждаема стомана



Схема на свързване:

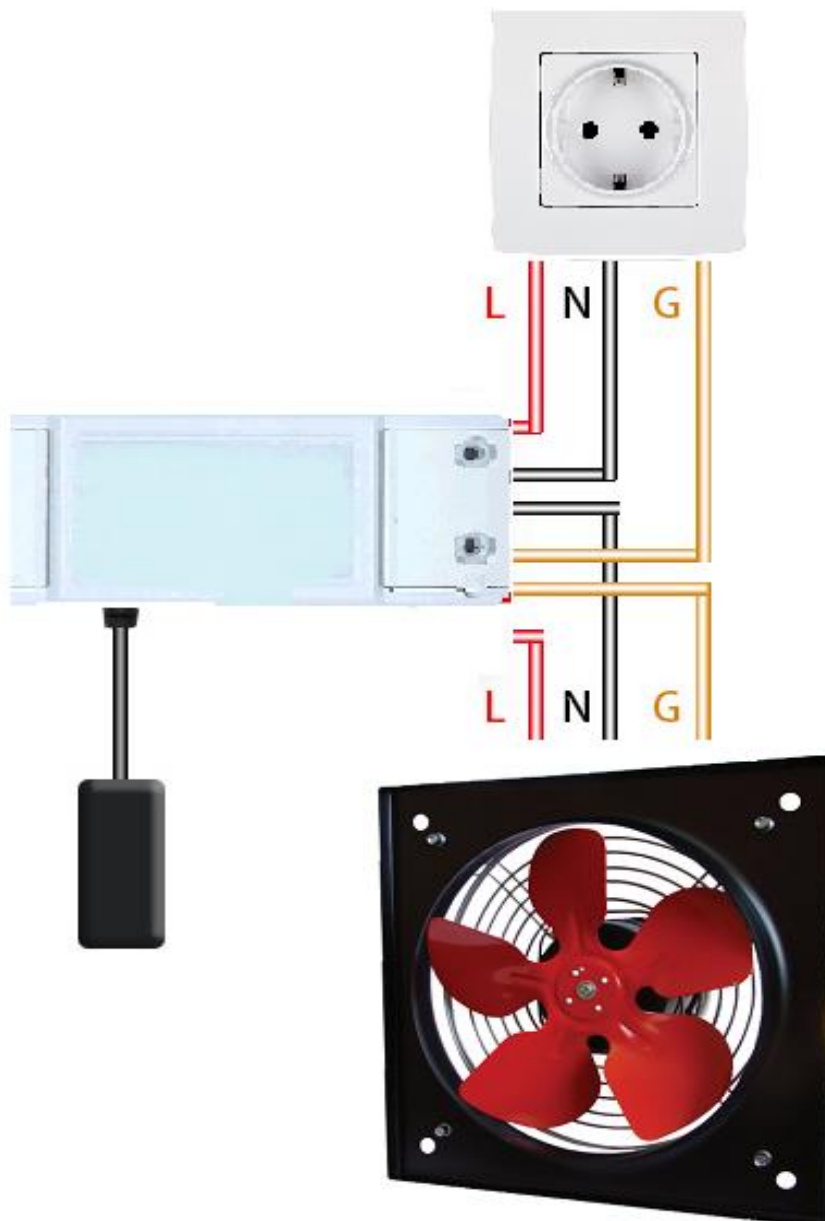



Инсталиране:

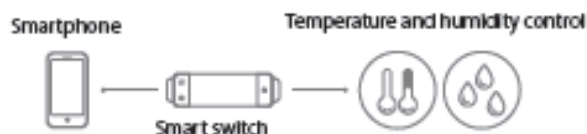


Устройството работи след инсталиране на приложението “eWeLink” на iOS и Android система.



1. Изтеглете и инсталирайте приложението на вашето устройство.
2. Създайте си акаунт.

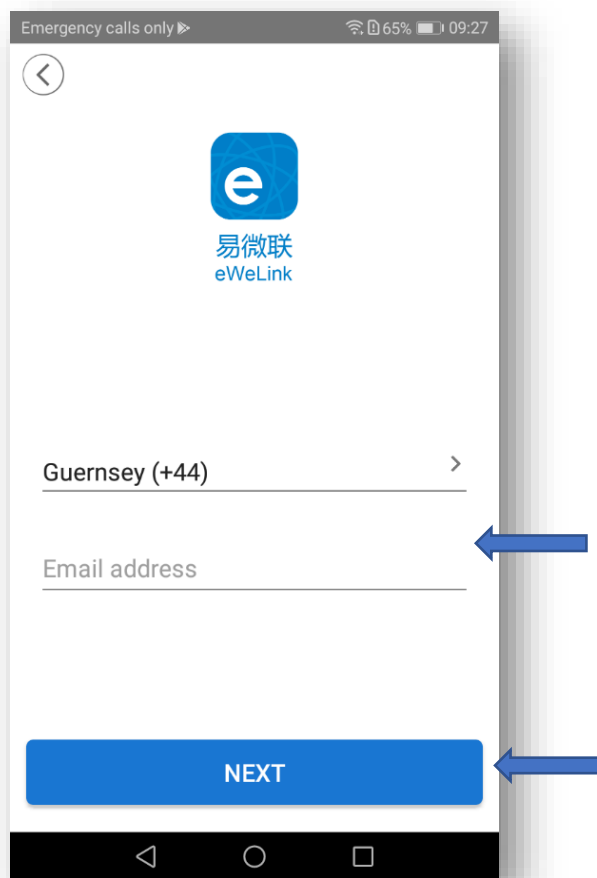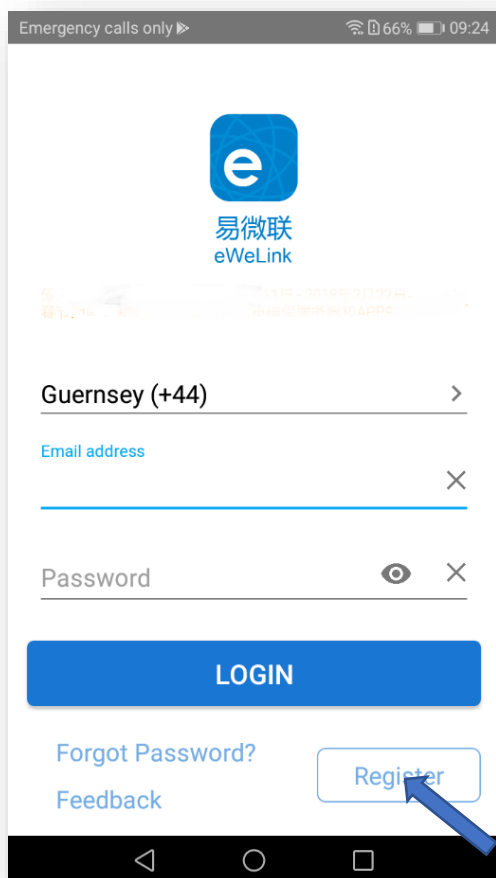

Въведете имейл адрес и парола (най-малко 8 символа), за да Ви бъде изпратен код за потвърждение, за успешно завършване на вашата регистрация.


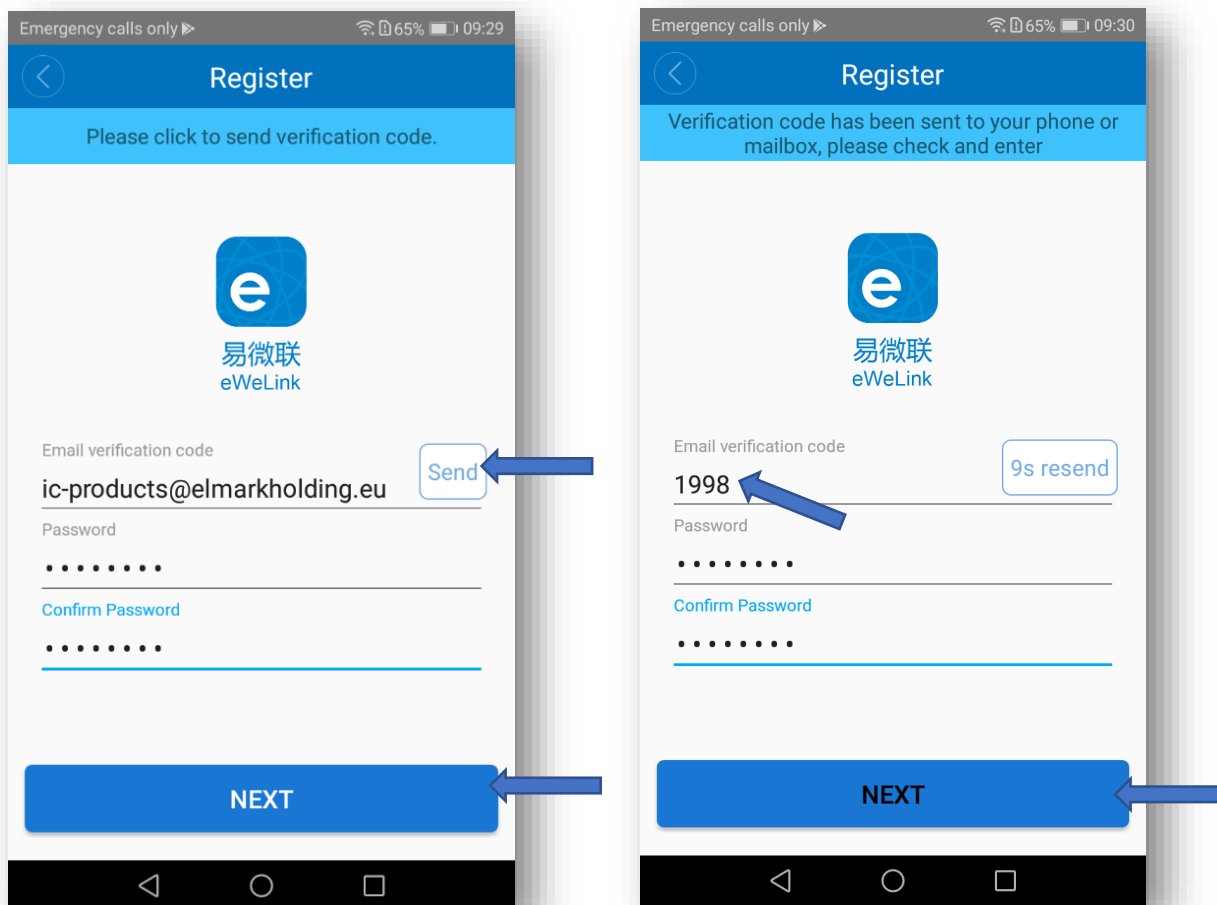


Кодът е валиден 30 минути.

Ако сте въвели всичко правилно, програмата ви отваря стартовия прозорец за вход.


3. Добавете на устройство

- Включете модула в захранването.
- Натиснете бутона за около 7 секунди, докато светодиодът започне да мига.
- Отворете “eWeLink” приложението и кликнете върху "+", за да сдвоите вашето устройство.

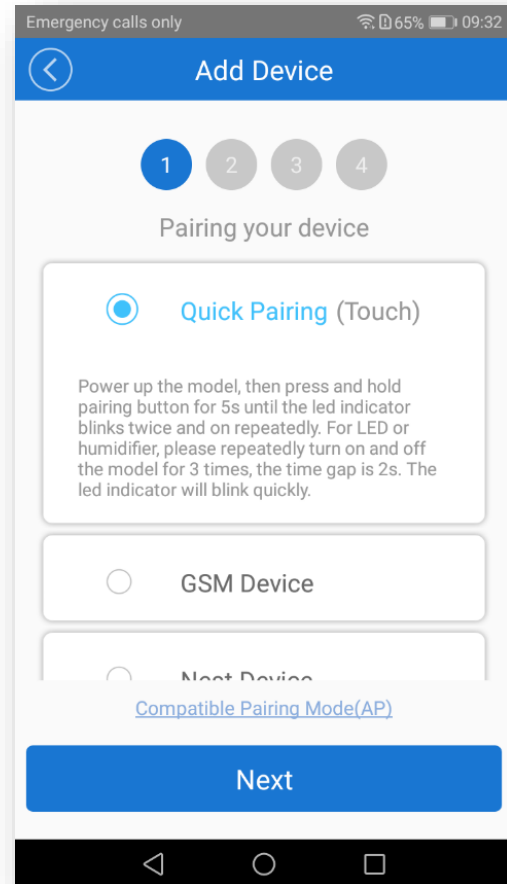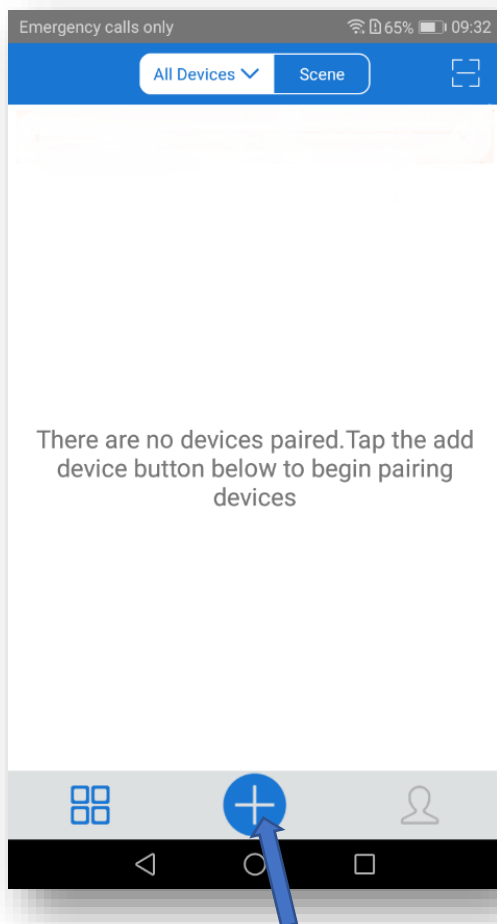


4. Изберете в програмата WiFi мрежа с която да се свърже устройството.


- Изберете вашата домашна мрежа и въведете паролата SSID & password.
- Ако няма парола, оставете я празна.
- На този етап eWeLink поддържа само 2.4G WiFi комуникационен протокол, 5G-WiFi не се поддържа.

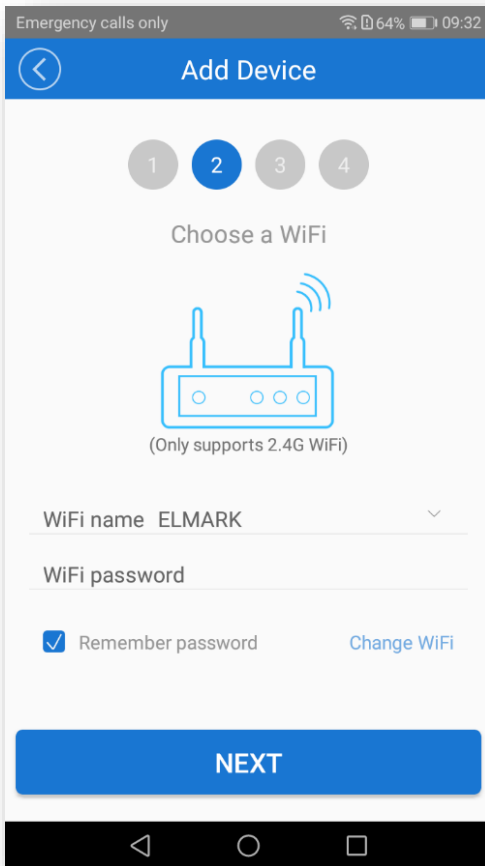

- Изчакайте докато се конфигурира устройството и се свърже към вашата мрежа.

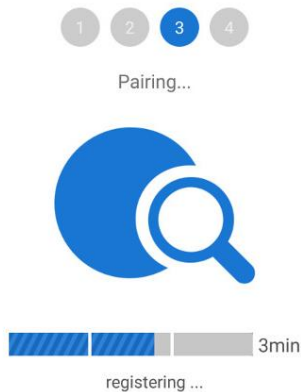

5. Добавете име за финализиране на вашите настройки.

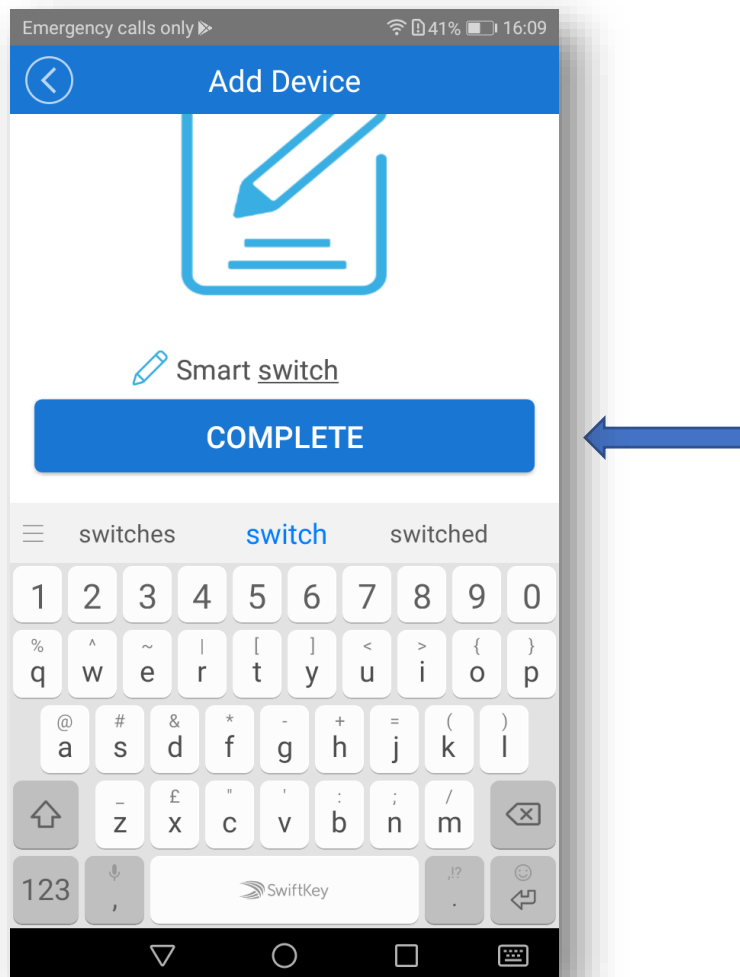

Забележка: Новите устройства, които свързвате имат нужда от 1-2мин., да се свържат към рутера и към интернет.


Ако остане **"Offline"** по-дълго от това, може да определите проблема по зелената лампичка:

6. Вашето устройство е свързано и готово за работа


Функции на приложението:

1. WiFi дистанционно управление и състояние на устройството. Проверка на температурата и влажността.

- Включете / изключете, като докоснете иконата на устройството.
- Ако използвате превключвателя с датчик за температура и влажност, параметрите ще се показват едновременно.
- В автоматичен режим можете да зададете определен диапазон на температурата или влажността, за да включите / изключите свързаното устройство.
- В Ръчен режим можете да докоснете иконата на устройството, за да го включите / изключите.

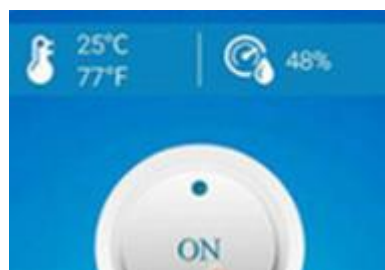

2. Споделяне на устройства

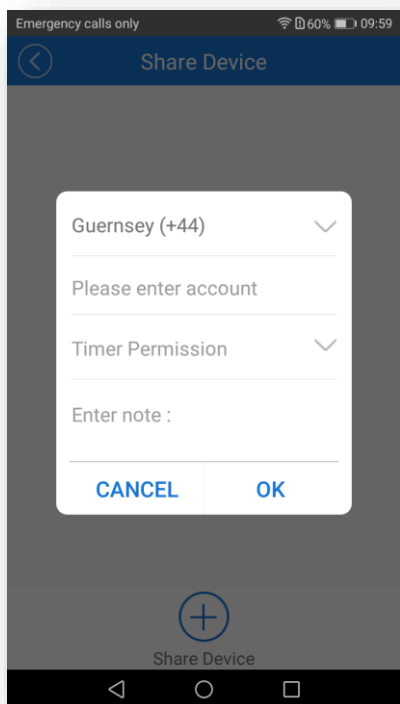

Може да споделите устройството с друг потребител с профили в Elmark. Докато споделяте устройството, потребителите трябва да бъдат онлайн в приложението.

Забележка: Ако профилът, който искате да споделите, не е онлайн, няма да получи поканата.

Как да го направя?

Първо кликнете върху **Споделяне**, въведете акаунта в приложението (имейл адрес), с който искате да споделите. Отбележете разрешенията за таймер (**редакция / изтриване / промяна / активиране**), които искате да предоставите и кликнете върху **Напред**.

Другият профил ще получи съобщение за покана. Кликнете върху **Приемане**. Устройството е споделено успешно. Другият потребител ще има достъп до контрола на устройството

3. Таймери



Поддържат се максимум 8 таймера.

*Предварително зададените таймери могат да работят, дори когато мрежата не е достъпна, но устройството трябва да е захранено.

Таймер график:

устройството се включва/изключва по определен график.

- Графика може да бъде еднократен или повтарящ се.
- Графика на включване / изключване може да бъде настроен по минути, часове, дни, година.

Emergency calls only 60% 09:59

Schedule

Repeat: ☒ Once ☐ Repeat

Day: ☐ Sun. ☐ Mon. ☐ Tue. ☐ Wed. ☐ Thur. ☐ Fri. ☐ Sat.

Turn: ☒ ON ☐ OFF


Date		Time	
Jan	25	09	01
Feb	26	10	: 02
Mar	27	11	03

This year Next year

Save

Таймер обратно отброяване:

позволява на потребителите да включват / изключват устройството след предварително зададено време.

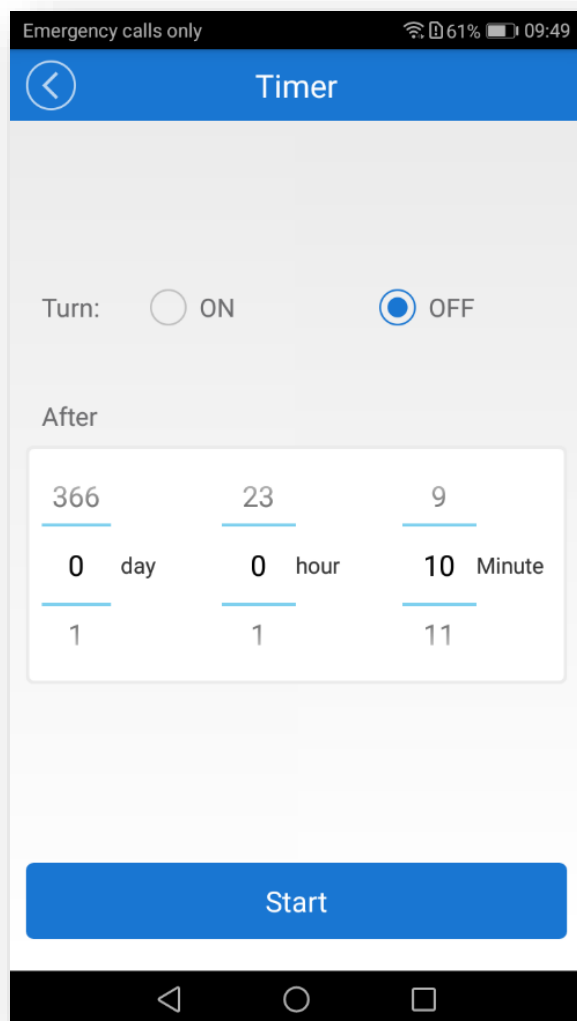

4. Механизъм за сигурност

Едно устройство - един собственик. Други хора не могат да добавят вече добавени устройства. Ако искате да добавите устройството си в друг телефон, не забравяйте първо да го изтриете от стария.


5. Автоматичен режим и Ръчен режим

- В автоматичен режим превключвателят не може да бъде включен / изключен от бутона ръчно.
- В ръчен режим, ключът може да бъде включен / изключен по всяко време.
- Предварително зададените таймери могат да работят както обикновено в автоматичен режим.

6. Smart сцена

Можете да използвате контролера за влажност и температура, за да събирате температурната стойност, както и да настроите температура, така че да включите / изключите няколко вида други устройства.

Забележка: Превключвателят за температура и влажност трябва да бъде в ръчен режим, а не в автоматичен режим. Когато температурата в реално време е в предварително зададения температурен диапазон, тя ще задейства състоянието.

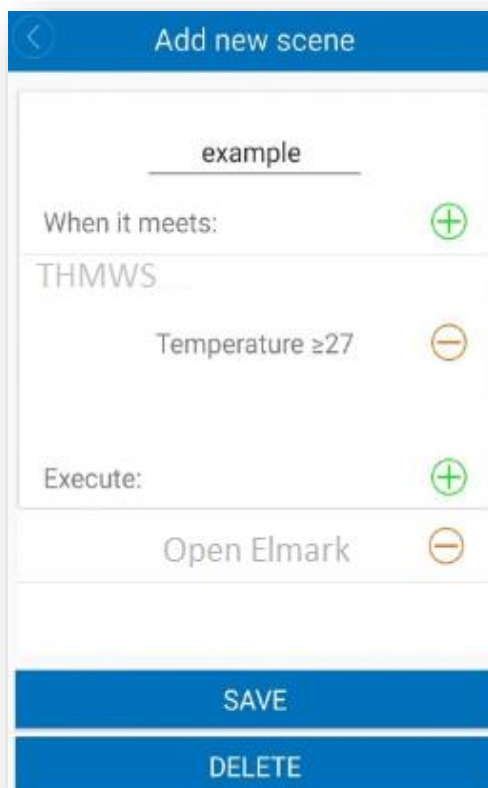

7. Актуализиране

eWeLink автоматично ще ви напомня за нов фърмуер или версия. Моля, актуализирайте колкото е възможно по-скоро, за да можете да използвате най-новите функции.

Стандарти:-

• EN 60669-1 • EN 60669-2-1 • EN 62311 • EN 301 489-1 • EN 301 489-17 • EN 300 328 •

